




## Programmi di lavaggio

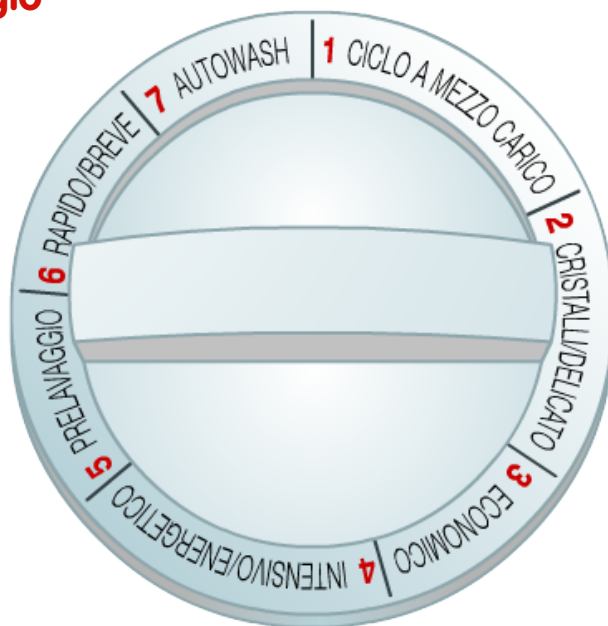

**1 IL CICLO A MEZZO CARICO,**  
se la lavastoviglie non è piena, spesso si può scegliere anche in quale dei due cestelli effettuare il lavaggio.

**2 IL CRISTALLI/DELICATO,**  
che lava delicatamente a 40° le stoviglie fragili e le porcellane.

**3 L'ECONOMICO,**  
che lava a 45° C o a 55° C adatto a stoviglie non molto sporche o i carichi ridotti.

**4 L'INTENSIVO/ENERGETICO,**  
per lo sporco secco e resistente, lava a 75° C.

**5 IL PRELAVAGGIO,**  
può essere eseguito a caldo o a freddo,  
e serve ad eliminare i residui di cibo dalle stoviglie.

**6 IL RAPIDO/BREVE,**  
ciclo ridotto di 30 minuti che lava a temperature medio-alte stoviglie non molto sporche.

**7 AUTOWASH**  
è il programma che autoregola i consumi e la durata in base al livello di sporco e alla quantità di stoviglie.